


 **Maximale statische Montagehöhe und Abstände**

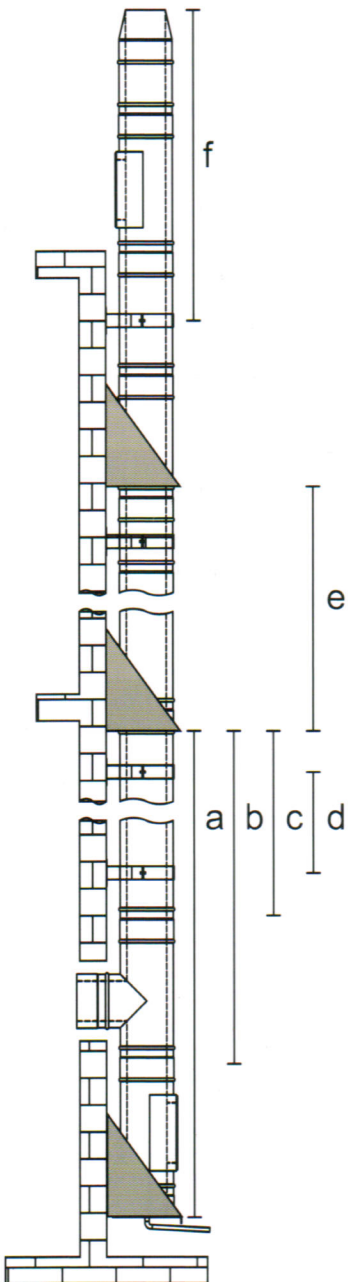

Maximale statische Montagehöhe und Abstände						
Nennweite/mm	a/m	b/m	c/m	d/m	e/m	f/m
113	30	29	29	4	30	3
130	30	29	29	4	30	3
150	30	29	29	4	30	3
160	30	29	29	4	30	3
180	30	28	28	4	30	3
200	30	26	26	4	30	3
250	28	23	23	4	28	3
300	23	20	20	4	23	3
350	18	17	17	4	18	3
400	15	13	13	4	15	3
450	13	12	12	4	13	2,5
500	13	11	10	4	13	2,5
600	11	6	4	4	11	2,5

a: maximale Aufbauhöhe über Konsole  
 b: maximale Aufbauhöhe über Reinigungsöffnung  
 c: maximale Aufbauhöhe über Feuerungsanschluß  
 d: maximaler Abstand zwischen zwei Wandhaltern  
 e: maximale Aufbauhöhe über Längenelementen  
 f: maximale freie Auskragung

 **Maximum static height and distances**

- a: max. heigt above support
- b: max. heigt above inspection element
- c: max. heigt above T-element
- d: max. distance between wall bands
- e: max. heigt above length
- f: max. freestanding without support

 **distances et hauteurs statiques max. entre fixations**

- a: hauteur max. entre console murale
- b: hauteur max. du système sont adaptés eu milieu
- c: hauteur max. d'un T à la console murale suivante
- d: distance max. entre les brides de fixations murales
- e: hauteur maximale entre éléments droits
- f: hauteur maximale au-delà de toute fixation

Alternative:

Alternative:

Alternative:

Sockelelement, verstellbar  
 Basis element adjustable  
 élément de socle, réglable

